

保証とアフターサービス(よくお読みください)

<保証規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、または当社が無料修理をいたします。
- 保証期間内に故障し無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店、または当社に商品をお持ち込みになり、この保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
- 次の場合には、保証期間でも有料修理となります。
 - ①この保証書の提示がない場合
 - ②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き替えられた場合
 - ③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
 - ④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
 - ⑤天災地変などの不可抗力による故障、損傷
 - ⑥お買い上げ後の輸送・移動時の落下などによる故障、損傷
 - ⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷
 - ⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
 - ⑨消耗部品の損傷
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid in Japan
- この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。
●この保証書は、本書に明示した保証期間・条件のもとに無料修理をお約束するもので、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間内での本保障内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。
- 商品の修理・検査のための送料、およびお客様への返送料金は、保証期間内・期間経過後を問わず、お客様にご負担頂きます。なお、商品を送付する場合は・輸送中の事故を防ぐためしっかりと梱包してお送りください。

○保証書(持込み修理)

品名	ハンドミキサー HM-006		
保証期間	本体1年間		
※お買上げ日	年	月	日
※お客様	ご住所	〒	お名前
	TEL		
※販売店	ご住所	〒	お名前
	TEL		

本書は、本書記載内容で、無料修理をおこなうことをお約束するものです。
保証期間内に故障が発生した場合、商品と共に本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または当社に修理をご依頼ください。

販売元 (株)ヒロ・コーポレーション TEL:800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貴2丁目7-1
TEL:093-475-8558

輸入元 (株)KOM ●お客様窓口: TEL: 0120-05-1783 携帯電話の場合: TEL: 092-523-1783
(受付時間: 9:00~17:00 (土、日除く))
Eメール: supportkom59@gmail.com

●サービスセンター: (株)KOM 福岡市南区清水1-25-10
TEL:092-408-6261

愛情点検	長年ご使用の ハンドミキサーの点検!	熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用的度合いにより部品が劣化したり、 時には安全性を損なって事故につながることがあります。
このよう な症 状は ありま せんか	●電源コードやプラグが異常に熱い。 ●製品にふれるとビリビリ電気を感じる。 ●本体が変形したり、こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。	ご使 用 中 止 ●故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。

取扱説明書

HM-006

ハンドミキサー(家庭用)

[保証書付] 保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

この度は、ハンドミキサー(HM-006)をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。
また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。



●目次

安全上必ず守ってください	…1～2
各部の名称	…3
ご使用方法	…4～5
お手入れについて・仕様・MEMO	…6
保証とアフターサービス・保証書	…7

安全上必ず守ってください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

！警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

（）記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止

（）記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

！警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしないでください。

●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。



本体に水につけたり、水をかけたりしないでください。

●感電やショートの恐れがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。

●火傷や感電等けがをする恐れがあります。



回転中のビーターに触れないでください。

●手・スプーンなど絶対に触れないでください。
けがの恐れがあります。



電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。

●感電の原因になります。

●スイッチ「切」を確かめてから電源プラグを抜き差して
ください。けがの原因になります。

安全上必ず守ってください

！注意



●電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

●ビーターの着脱及びお手入れの際は、電源プラグを抜いてから行なってください。けがの原因になります。

●使用中、モーターから異臭や煙が出るなど、異常が発生したら、直ちに電源を切り電源プラグを抜いてください。
火災、感電の原因になります。



●交流100V以外で使用しないでください。感電、火災の原因になります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、差し込みがゆるい時は使用しないでください。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。
又、重い物を載せたり、挟みこんだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。



●落としたり、強い衝撃を与えないでください。


●火のそばに置かないでください。

●幼児の手の届くところに置かないでください。

●パン生地のように粘りの強い材料や、冷蔵庫から取り出した直後のバターのようにかたい材料等には使用しないでください。
モーターの故障原因になります。

●定格5分以上の連続使用や、定格時間内での繰り返しの使用はしないでください。モーターの故障原因になります。

各部の名称

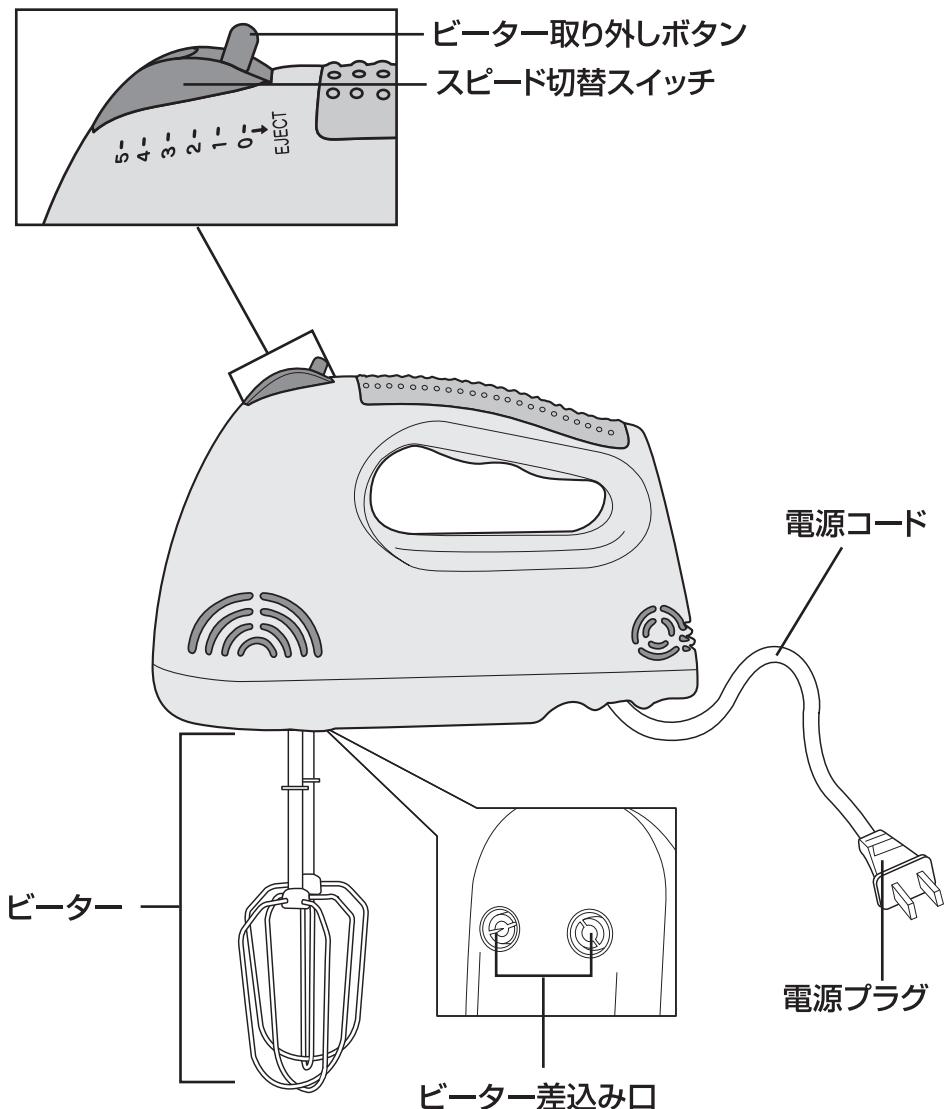


ご使用方法

初めて使うときに臭いが感じられることがあります、ご使用とともにになります。

1.ビーターを取付けます。

- ①ビーターは食器用洗剤を付けて洗い水気を拭き取ってください。
- ②ビーター軸凸部をビーターに差し込み口にしっかりとカチッと音がするまで差し込みます。
(ビーターは必ず2本一緒に使用してください。1本でかくはんは出来ません)

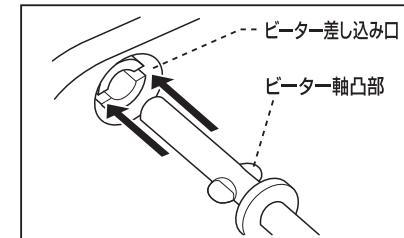

2.電源をいれます。

- ①スピード切替スイッチが「0」の切になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

3.かくはんします。

- ①材料が飛び散らないようビーターをボールの中に入れてからスイッチを入れてください。(深めのボールの使用をおすすめします。アルミ製、樹脂製のボールは傷が付きやすくなります。)

回転中のビーターに手、ヘラ、スプーンなど触れないでください。
又、冷蔵庫から出した直後のかたい材料や粘りの強い材料はかくはんしないでください。モーターの故障原因になります。

*スピードは5段階に変えることができます。材料、調理、量などに合わせて設定してください。


注意:ご留意お願いします。

5分の定格時間を超えて使用した場合や、負荷の強い材料を使用した時など、モーターの温度が上昇するとモーターが過熱しモーターが作動しないようになります。

ご使用方法

4.ビーターを外します。

- ①材料が飛び散らないようビーターが材料の中に入っている状態でスピード切替スイッチが「0」の切にして、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②ビーター取り外しボタン「EJECT」を下に押し下げるとビーターが外れます。ビーターを手で押さえて取り外してください。

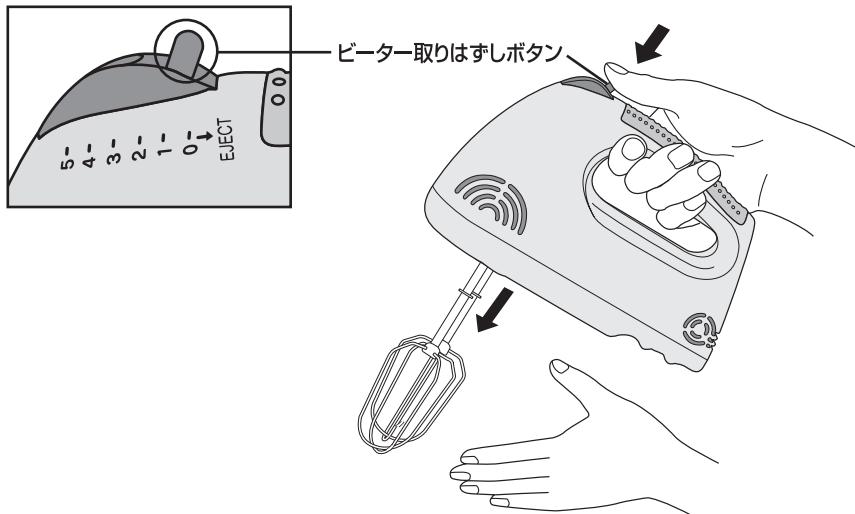

⚠ 注意

ビーター取り外しボタン「EJECT」を動作使用中に押さない。
ケガの恐れがあります。また、食材等、飛び散りの原因になります。

- ①材料が飛び散らないよう、ビーターが材料の中に入っている状態で、スピード切り替えスイッチを「0」にして停止してください。
そして、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②次に、取り外しボタン「EJECT」を押して、ビーターを取り外します。
※ビーターが勢いよく外れる可能性がありますので、必ずビーターを手で持ちながら取り外してください。

お手入れについて

必ず、電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。

- ビーターは汚れ等を洗い落とし早めに水気を拭き取ってください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。かたく絞ったふきんで拭いてください。

仕様

電 源：100V 50/60Hz

定格消費電力：150W

定 格 時 間：定格時間 5 分

速 度 調 節：5段階スピード

製品サイズ：約幅180×奥行70×高さ120mm（ビーター除く）

重 量：約650g（ビーター含む）

コードの長さ：約1.5m

材 質 本 体：PP

ビーター：スチールクロームメッキ

MEMO