

保証書(持ち込み修理)

型名 HTS-F118C

製造No.

お客様	ご住所	〒 電話							
	お名前	ふりがな							
保証期間	お買い上げ日	年	月	日	本体	1年	年	月	日まで
販売店	電話								

修理実施日	修理内容	担当者

販売元 (株)ヒロ・コーポレーション

〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1

TEL:093-475-8558

輸入発売元 (株)KOM 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水1-25-10

TEL:092-408-6261

●お客様窓口：TEL: 0120-05-1783

携帯電話の場合：TEL: 092-408-6261

(受付時間:9:00～17:00<土、日除く>)

Eメール:supportkom59@gmail.com

●サービスセンター：(株)KOM 福岡県福岡市南区清水1-25-10
TEL:092-408-6261

取扱説明書

HTS-F118C

サーキュレーター(家庭用)

[保証書付] 保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

この度は、サーキュレーター(HTS-F118C)をお買い上げいただき誠にありがとうございました。安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。尚、この商品は業務用には適応していません。



もくじ	安全上のご注意	P1～2	故障かな?と思ったら	P6
	設置方法	P3	長期使用製品について	P7
	各部の名称	P3	仕様	P8
	使い方	P4	MEMO	P9
	お手入れの仕方	P5	保証とアフターサービス	P10
保管の仕方	P6	保証書	P11	

安全上のご注意

本製品を、安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。ここでは、△警告と△注意に区分して説明します。



この欄は、誤った取扱をした時に、死亡や重傷など、致命的な結果に結びつく可能性が大きいものをまとめたものです。



この欄は、情況によって傷害を受けたり、物的傷害の発生が想定されるものをまとめたものです。

警告



風を体に直接当てない。



非常に強力な竜巻状の風ですので、急速に体の熱を奪い体調悪化や健康障害の原因になります。特に小さなお子様やお年寄りの睡眠中に、風が直接体に当たらないようにしてください。また、動植物にも当てないで下さい。



カバーや吸い込み口に指や棒などを入れない。



内部のプロペラは高速回転しているため大けがの原因になります。小さなお子様がいる場合は必ず保護者の監督のもと、事故がおこらないよう注意してください。



下記のような場所では使用しない。



●浴室や屋外など湿気・水気の多い場所、ホコリのひどい所。

一般住宅の居間など乾燥した場所での使用を目的に作られたものです。耐水、耐湿、耐塵埃機能はありません。モーターや電気系統がショート・過熱し危険です。



●直射日光や暖房器具の熱が当たる所。

外枠はプラスチックでできていますので、熱には弱く、変形・故障の原因になります。



●風の流れを遮るような障害物がある場所。

カーテンや植木等が本体に巻き込まれたり、カバーや吸気口をふさいだりすると過熱し、故障や火災の原因となります。



他の速度調節器と併用して使用しない。



火災、感電の原因になります。



風を燃焼器具に向けて使用しない。



暖炉やストーブなどの燃焼部に風が当たると炎の飛散や不完全燃焼などの大事故の原因になります。



改造や分解はしない。

発火したり、異常作動してケガをします。



警告

異常時にはファンを切り、電源プラグをすぐ抜く。

モーター音の異常、異臭、煙がでた場合はすぐスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。そのまま使い続けると故障や感電、火災などの原因になります。



強制

電源の入／切の操作は本体についているスイッチで行う。

コンセントの抜き差しで行うと故障の原因になります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

プラグを抜く

誤ってスイッチが入ると大ケガをすることがあります。

注意



交流100V (AC100V) 以外の電源は使わない。

故障や感電、火災の原因になります。



使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

絶縁老化による感電や漏電火災の原因になります。



コンセントからプラグを抜く時は、コードを引っ張って抜かない。

芯線の一部が断線し、発熱や火災の原因になることがあります。まず本体のスイッチを切り、プラグを持って抜いてください。



電源コードの取扱いに注意する。

電源コードを加工したり、折り曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、絨毯や重い物の下を這わせたり、熱器具に近づけたりしないで下さい。コードが破損し、発熱や火災の原因になることがあります。



電源プラグは確実に差し込む。

電源プラグは爪の根元まで確実に差し込んでください。電源プラグの不完全な接続やそこに溜まったホコリは、感電や火災の原因になります。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。




定期的に掃除する。


カバーや吸気口、プロペラに付着したホコリはこまめに掃除してください。ホコリが溜まるとモーターに負荷がかかり、故障の原因になります。

設置方法


障害物がなく、水平な床やテーブルの上に置いてください。

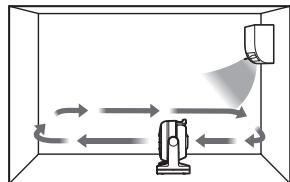

冷房使用時

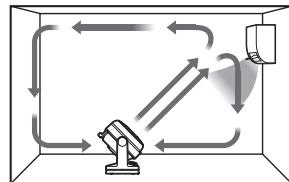

暖房使用時

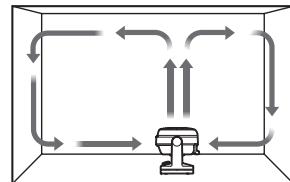


循環

エアコンを背にして、下にたまる冷たい空気を循環させると、気流ができるで清涼感がアップします。


部屋の角（エアコン）に風を送って、上にたまる暖かい空気を循環させ、足下を暖めます。

天井に風を送って空気を循環させ、部屋の空気の温度むらを少なくします。

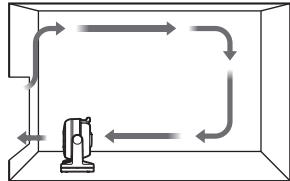


換気

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出します。

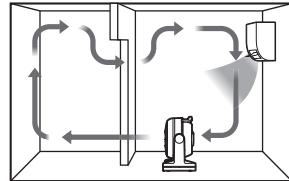

二部屋循環

二間続きの部屋の空気を循環させます。

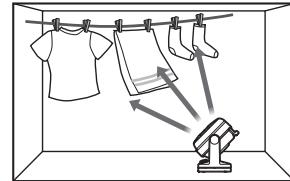

洗濯物乾燥

直接風を当てることで乾きが早くなります。

各部の名称



表側/ガード
内側/ファン

切替つまみ
ベース



手かけ部
(背面ガードと外側本体部のスキ間部)

背面ガード
モーター部

電源コード/
プラグ

使い方

■ 運転

- 電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込みます。
- 切替つまみを回してお好みの運転を選んでください。



の間が首振りなしの通常運転（弱・中・強）切替つまみです。

■ 停止

- 運転を停止するときは、切替つまみを回して切にしてください。



■ 首ふり

横方向

- 切替つまみを首ふりのほうへ回すと、左右の首ふりがオンになります。



の間が横方向の首振りでの（弱・中・強）切替つまみです。



左右首振り角度は約90度となります。
(0~90度の間の調節は出来ません。)

注意

- 手動で左右の角度を変えることはできません。必ず切替つまみで、首ふり→停止の操作をして角度を変えてください。

縦方向（手動）

- 約水平向きから真上向きまでの間で、4段階に手動で調整できます。




真上に向けた状態

お手入れの仕方

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れぐあいを見て、定期的にお手入れしてください。

- お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

■掃除の為、分解する。

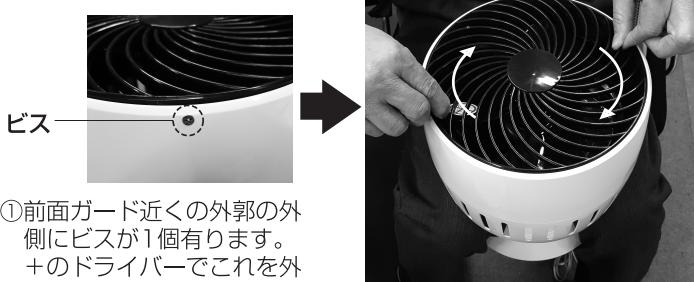


- ①前面ガード近くの外郭の外側にビスが1個有ります。
+のドライバーでこれを外します。

- ②本体外郭部を両ひざ等で固定し、左の様にルーバーの根元部を両指で強くつかみ、右側に廻すと前面ルーバーが外れます。

■掃除する

- 掃除機などでゴミを取り除いてください。
- 掃除機でとりきれないところは、柔らかい布などで拭いてください。

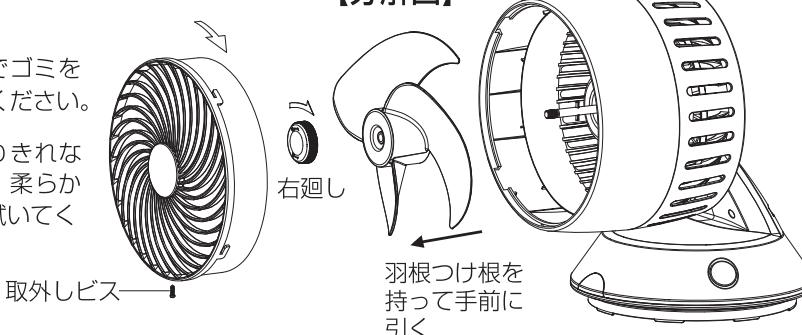

■再度組み上げセットする

- 前述の逆に羽根・羽根止めネジ・ガードそしてビスで固定しえ組み上げてください。

■本体外側

- 柔らかい布でから拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

保管の仕方

長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない温氣の少ない場所へ保管してください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考 要 因	処 置
運転しない	● 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
風量が少ない	● ほこりがたまっている	● お手入れし、ほこりを取り除いてください。
運転音が大きい	● 設置が悪くがたついている ● サーキュレーターの前面ガードがはまっていない	● 水平で安定した場所に設置してください。 ● 前面ガードを正しく取り付けてください。
首ふり時にカタコト音がある	● 首ふり運転時にモーター特有の音が大きくなることがある	● 異常ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または裏表紙のサービスセンターへお問い合わせください。



長期使用製品について

長期間の使用により以下のような症状が見られた場合は、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。

- 電源スイッチを押しても何も反応しない
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している
- 羽根が回るときに異常な音がする
- 羽根が回るときに、スピードが不規則に変化する
- 電源コードに触ると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする

■ 設計上の標準使用期間について

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示しております。



注意

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、上記のような異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

仕様

品番	HTS-F118C
電源電圧	AC 100V
電源周波数	50/60Hz
消費電力	39W/43W
適用床面積（目安）	12畳
コード長さ	約1.6m
製品寸法（上向き時）	幅240×奥行240×高さ345 mm（電源コード含まず）
製品質量	約2.8kg

■ 風量と回転数

		弱	中	強
モーター回転数	50Hz	1100RPM	1500RPM	1950RPM
	60Hz	1200RPM	1600RPM	2050RPM
風速	50Hz	3.4m/秒	4.4m/秒	6.2m/秒
	60Hz	3.5m/秒	4.7m/秒	6.5m/秒
ノイズ	50Hz	32db	43db	60db
	60Hz	32db	45db	62db
風量	50Hz	19m ³ /分	23m ³ /分	28m ³ /分
	60Hz	20m ³ /分	25m ³ /分	30m ³ /分

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 適用床面積は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

MEMO

保証とアフターサービス

■保証書

- 保証書は取扱説明書の裏表紙に付いています。
- 保証書は、お買い上げの際に販売店が「お買い上げ日・販売店名」等を記入した上でお渡し致します。記入事項及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から一年です。

■補修用性能部品の保有期間

本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保証期間は、製造打ち切り後8年です。この期間は経済産業省の指示によるものです。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。

■修理を依頼されるときは

「おや?故障かな?」に従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を停止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または当社にご連絡ください。なお、本体の故障や不具合により発生した付随的損害(録音内容の消失など)の責についてはご容赦ください。

■廃棄するときは

本機を破棄する場合に必要になる収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

保証期間中の修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

また、保証期間が過ぎていても修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

〈保証規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、または当社が無料修理をいたします。

2.保証期間内に故障し無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店、または当社に商品をお持ち込みになり、この保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。

3.次の場合には、保証期間内でも有料修理となります。

1)この保証書のご提示がない場合

2)この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き替えた場合

3)ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷

4)お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷

5)天災地変などの不可抗力による故障、損傷

6)お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷

7)本商品以外の機器に起因する故障、損傷

8)特に苛酷な条件下において使用された場合の故障、損傷

9)消耗部品の損傷

4)この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This Warranty is valid only in Japan.

5)この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間・条件のもとに無料修理をお約束するもので、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間内での本保証内容についてご不明の場合、または保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

●商品の修理・検査のための送料、およびお客様への返送料金は、保証期間内・期間経過後を問わず、お客様にご負担いただきます。なお、商品を送付する場合は、輸送中の事故を防ぐためしっかりと梱包してお送りください。