

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

### ■保証書

●保証書は取扱説明書の裏表紙に付いています。

●保証書は、お買い上げの際に販売店が「お買い上げ日・販売店名」等を記入した上でお渡しいたします。記入事項及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

●保証期間は、お買い上げ日から一年です。

### ■補修用性能部品の保有期間

本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保証期間は、製造打ち切り後5年です。この期間は通商産業省の指示によるものです。

### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。

### ■修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」に従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または当社にご連絡をください。

なお、本体の故障や不具合により発生した付随的損害の責についてはご容赦ください。

### ■廃棄するときは

本機を破棄する場合に必要になる収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

保証期間中の修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

また、保証期間が過ぎても修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

### 〈保証規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、または当社が無料修理をいたします。

2.保証期間内に故障し無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店、または当社に商品をお持ち込みになり、この保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。

3.次の場合には、保証期間でも有料修理となります。

①この保証書の提示がない場合

②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き替えられた場合

③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷

④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷

⑤天災地変などの負荷効力による故障、損傷

⑥お買い上げ後の輸送・移動時の落下などによる故障、損傷

⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷

⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷

⑨消耗部品の損傷

4.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid in Japan.

5.この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間・条件のもとに無料修理をお約束するもので、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間内の本保障範囲についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

●商品の修理・検査のための送料、およびお客様への返送料金は、保証期間内・期間経過後を問わず、お客様にご負担頂きます。なお、商品を送付する場合は、輸送中の事故を防ぐためしっかりと梱包してお送りください。

保証書	品名	オープントースター OVT-9LA		
	保証期間	本体1年間		
	※お買上げ日	年	月	日
	※お客様	ご住所	〒	お名前
		TEL		
	※販売店	ご住所	〒	お名前
	TEL			

本書は、本書記載内容で、無料修理をおこなうことを約束するものです。

保証期間内に故障が発生した場合、商品と共に本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または当社に修理をご依頼ください。

輸入発売元 (株)KOM

〒815-0031

福岡市南区清水1-25-10  
TEL:092-408-6261

●お客様窓口：TEL: 0120-05-1783 携帯電話の場合：TEL:092-408-6261

(受け付時間:9:00～17:00(土、日祝祭日除く))

Eメール:supportkom59@gmail.com

●サービスセンター：(株)KOM 福岡市南区清水1-25-10

TEL:092-408-6261

### 愛情点検

#### 長年ご使用的 オープントースターの点検を!

熱、湿気、水蒸気などの影響や、使用の度合いにより部品が劣化したり、  
時には安全性を損なって事故につながることがあります。



このような  
症状は  
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 製品にふれるときビリビリ電気を感じる。
- ヒーターが発熱しない。
- その他の異常・故障がある。

ご使  
用  
中  
止

故障や事故防止の  
ため、電源プラグ  
を抜いてから、必ず  
販売店にご相談く  
ださい。

## —取扱説明書—


# OVT-9LA

## オープントースター(家庭用)

[保証書付]保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。

この度は、オープントースターをお買い上げいただき誠にありがとうございました。

安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をご読みください。  
また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。

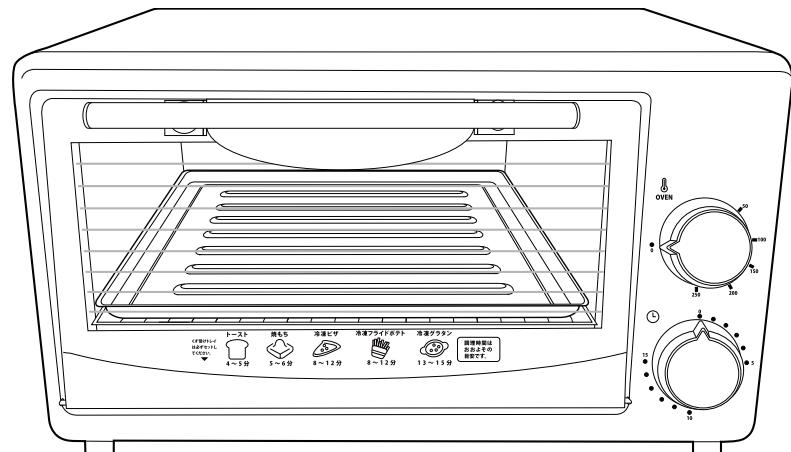

### 目次

2ページ	・・・・・	安全のために必ずお守りください
3ページ	・・・・・	加熱時間の目安
4ページ	・・・・・	各部のなまえ/使い方
5ページ	・・・・・	お手入れ/故障かなと思ったら/仕様
6ページ	・・・・・	保証とアフターサービス

# 安全のために必ずお守りください

**表示の意味** ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

## ！警 告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

## ！注 意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

禁 止	接触禁止	指示にしたがう	電源プラグを抜く
分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止	

(本体表示)



## ！警 告

分解・修理・改造はしない (感電・発火・けがの原因)  
・修理は、お買い上げの販売店または「カネヨウお客様窓口」にご相談ください。

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

・他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延長コードを使うと、異常発熱して、発火・火災の原因

電源プラグは根本まで確実に差し込む  
差し込みが不完全なとき、感電・発熱による火災の原因

電源プラグの刃および刃の取付面のほこりをとる  
ほこりが付着していると、火災の原因

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない  
感電の原因

水につけたり、水をかけたりしない  
感電・ショートの原因

カーテンなどの可燃物の近くで使わない  
火災の原因

電源コードを傷つけない  
・重い物をのせたり、無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して感電・発火の原因

お子様だけで使わせない  
幼児の手の届くところでは使わない  
やけど・感電・けがの原因

傷んだ電源コード・プラグや  
差し込みのゆるいコンセントは使わない  
感電・ショート・発火の原因


受け皿に油を入れて使わない  
火災の原因

## お願ひ…

- ラックや棚の中で使わない(火災の原因)
- 熱い受け皿やドアガラスには水をかけない  
(変形・故障・ドアガラス破損の原因)
- 調理は焼き網の中央にのせる

## ！注 意

壁や家具の近くで使わない  
熱による変形・変色・火災の原因  
●周囲は15cm以上、  
上は30cm以上離してください。

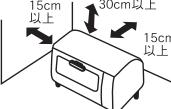

不安定なところや熱に弱い敷物の上では使わない  
本体の上に物を置かない  
火災の原因

ピン・缶詰などを直接加熱しない  
破裂や赤熱して、やけどの原因

バターやジャムなどを塗ったパンを焼かない  
生の魚や肉を直接焼かない  
使用中は本体から離れない  
調理物発火の原因

必要以上に加熱しない  
加熱して落火の原因

調理以外の目的に使わない  
火災の原因

電源プラグを持って抜く  
電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因

必ずすく受け台をセットして使う  
はずして使うと、火災の原因

お手入れは本体が冷めてから行う  
やけどを防ぐため

庫内はこまめにお手入れする  
調理物の発煙・発火・床面のこげを防ぐため

調理物から発煙したときは電源プラグを抜く  
発火を防ぐため、本体が冷めてからドアを開けてください。水はかけないでください。

使用時以外は、電源プラグを抜く  
絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐため

使用中や使用直後は金属部やドアガラスにふれない  
やけどの原因

## 加熱時間の目安 (注意:温度調節ツマミが250°Cの場合)

- 加熱時間は材料の温度・質・量などにより異なります。仕上がりを見ながら調節してください。
- 16分以上の調理するときは、タイマーを15分で加熱後、もう一度タイマーを回して残り時間を合わせてください。
- 受皿を急冷したり、調理物を均等にのせないと変形することがあります。

メニュー	タイマー	受皿	メモ
トースト	4~5分	—	6枚切、1枚
ピザ	7~8分	○	直径約23cm以下、1枚
ホットドック	4~5分	—	ホットドック用パン、1コ(アルミホイルで包む)
グラタン	6~8分	○	1皿約240g、1皿
焼きもち	5~6分	○	1コ約50g、4コ
冷凍食品 グラタン	13~15分	—	アルミ容器入り、1皿約240g
ピザ	8~12分	○	直径約23cm以下、1枚
フライドポテト	8~12分	○	調理済みの物(受皿にアルミホイルをしく)

## 上手なトーストのコツ

- 焼き色・焼き時間は、パンの種類、厚さ、室温などで異なる。
- ・パンは6枚切(厚さ2cm)を基準にしている。
- ・冷凍パンは解凍してから焼く。

## 続けて焼くとき

- 少し短めにタイマーを合わせる。
- 時間のかかる調理を続けて焼くときは、なるべく本体を冷ましてから調理する。

## アルミホイルの使用

- 油が飛び散りやすい物、表面がこげやすい物は、アルミホイルをしいたり、包んだりする。
- 表面がこげすぎるときは、アルミホイルをかぶせると、こげにくくなる。
- 前面ガラスに、食品を包んだアルミホイルが触らない様にしてください。アルミの熱でガラスが割れる恐れがあります。


## 市販の冷凍食品を焼くとき

- 「オーブントースター」用の物を使う。
- パッケージの注意事項をよく読んで使う。
- サーモスタッフ(温度制御装置)が働き、パッケージに記載の時間より長くかかることがある。
- 過熱しすぎないように注意する。食品の発火の原因。  
(天ぷら冷凍食品は焼かないでください)

## 破裂しやすい物を焼くとき

- 膜や殻のある物(栗など)は、破裂する恐れがある。  
切り目などを入れてから調理する。

## 各部のなまえ

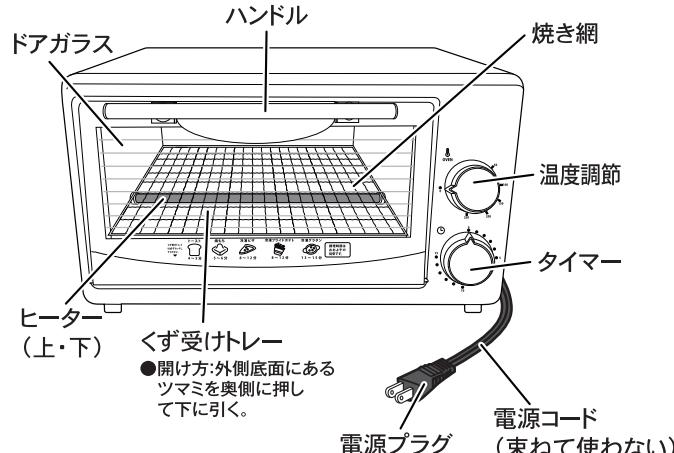

### サーモスタートについて

この商品にはサーモスタートがついています。そのため、ヒーターがついたり消えたりして庫内温度を適温に保ったまま調理します。(調理時間が長くなることがあります。)

## 使いかた

**お知らせ** 初めて使うときは煙が出ますが、ご使用にともない出なくなります。

### ① 電源プラグを差し込み、調理物を入れる

#### パンの焼き方

・中央に置く



#### グラタンの焼き方

・受皿の中央に置く(冷凍以外)



#### もちの焼き方


・受皿に均等に並べる



\*調理物は焼き網の中央にのせます  
●奥側に置いた場合、奥側バネルのふく射熱で奥側が早く焼けます。


### ② 温度調節ツマミについて

- ①通常250°Cの位置でご使用ください。
- ②ほかの温度位置は調理の量や焼き加減を調節する場合にご使用ください。  
※サーモスタートの働きにより、ヒーターは自動的にON/OFFを繰り返しながら庫内温度を調整します。
- ※温度を低く設定するとヒーターのON時間は相対的に短くなり庫内温度を低めに調整します。

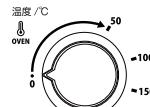

### ③ タイマーツマミを合わせる

- 5以下に合わせる時は「6」以上回してからもどす
- 途中で切りたい時は「0」にもどす

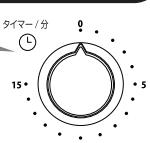

### ④ チャイムが鳴ったら、調理物を出す

**お知らせ** チャイムが鳴ってしばらくはタイマーの動く音がしますが故障ではありません。

#### お願い…

- 熱い受皿を出し入れするときは、乾いた布やタオルなどを使う
- 調理物を取り出す時、本体やトレーの高温に十分ご注意ください
- 使用後は必ず電源プラグを抜く

#### 注意

電源プラグを持って抜く。

## お手入れ

お手入れ ※必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めてから行う(やけどを防ぐため)

### お願ひ…

- 庫内、特にくず受けトレーはこまめにお手入れする  
(汚れたまま使うと、調理カスの発火・異常発熱・焼ムラの原因)
- 本体の丸洗いはしない(故障の原因)
- 次のものは使わない(傷・腐食・変色の原因)  
・ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール  
・スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ

### 本体・庫内

うすめた台所用中性洗剤をしみこませた布をかたく絞ってふく


### 焼き網

湿らせた布で汚れをふき取り、よく乾かす。

●焼き網は本体と分離できません。



本体には鋭利な金属部分もあります。  
お手入れ時にはけがに十分注意してください。

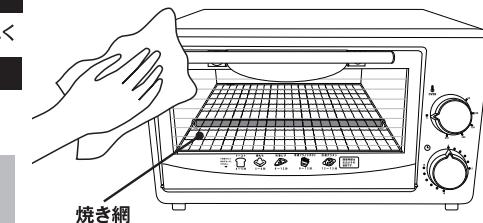


### 受皿

台所中性洗剤でよく洗い、  
よく乾かす


#### お願ひ…

- 受皿が熱いとき、  
水で急冷しない  
(変形の原因)

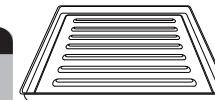

### くず受けトレー

こまめに調理カスを取り除き、  
うすめた台所用中性洗剤を  
しみこませた布をかたく絞つてふく。

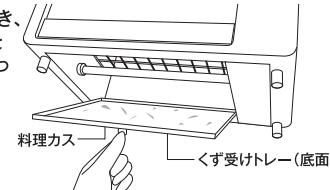

注意 ●お手入れ後、焼き網・くず受けトレーは逆の順序で確実にセットする(火災を防ぐため)

## 故障かなと思ったら

●修理などを依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、下記の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ
●加熱されない	●電源プラグが確実に差し込まれていますか。 ●タイマーはセットしましたか。
●ヒーターがつかない 消える ついたら消えたりする	●サーモスタートが働いています。 →4ページ「サーモスタートについて」を参照ください。
●庫内が変色する	●ご使用にともない変色があります。 ●熱によるものでご使用に差し支えありません。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 仕様

型 式	OVT-9LA	本 体 寸 法	(約)W35.2×D26.5×H20.5cm
電 源	AC100V 50/60Hz	庫 内 寸 法	(約)W25.0×D24.3×H16.5cm
消費 電 力	860W	受 皿 寸 法	(約)W24.0×D23.5×H1.5cm
タ イ マ ー	15分計 チャイム付(ゼンマイ式)	重 量	(約)2.65kg
温度安全装置	サーモスタート	コ ード 長	0.8m