

保証書(持ち込み修理)

型名 RSM-800

製造No.

お客様	ご住所	〒 電 話										
	お名前	ふりがな										
保証期間	お買い上げ日		年		月		日	本体	1年	年	月	日まで
販売店	電 話											

修理実施日	修 理 内 容	担当者

販売元 株式会社ヒロ・コーポレーション
〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1

TEL:093-475-8558

●お客様窓口：TEL: 0120-05-1783

携帯電話の場合は下記へ

TEL: 092-408-6261

(受け付時間:9:00～17:00(土、日祝祭日除く))

Eメール:supportkom59@gmail.com

●サービスセンター：(株)KOM 福岡市南区清水1-25-10
TEL:092-408-6261

輸入発売元 (株)KOM 〒815-0031 福岡市南区清水1-25-10
TEL:092-408-6261

取扱説明書

RSM-800

フレキシブルスマーザー (チタンコートブレード)

[保証書付] 保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。



この度は、フレキシブルスマーザー(RSM-800)をお買い上げいただき誠にありがとうございました。安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。


RSM-800

もくじ

●安全上のご注意	2P~3P
●各部の名前	4P
●充電の仕方	5P
●使い方	6P~7P
●お手入れ①	8P
●お手入れ②	9P
●故障かな?と思ったら	9P
●仕様	9P
●保証とアフターサービス	10P
●保証書	11P

安全上のご注意（必ずお守りください）

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

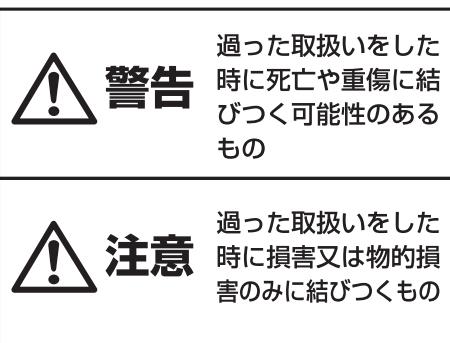

図記号の説明

禁止
禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

強制
指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

注意
注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

！警 告



必ず守る

お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜く。
抜かないと感電の恐れがあります。



必ず守る

必ず交流100Vで使用する。
守らないと感電・発火の恐れがあります。



必ず守る

アダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除する。ほこりが付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の恐れがあります。



濡れ手禁止

濡れた手でコンセントから抜き差ししない。
感電の恐れがあります。



水濡れ禁止

ACアダプターは水につけたり、水洗いをしない。
感電・ショートの恐れがあります。



水濡れ禁止

交流式（ACアダプターで充電の時）で使うときは、水洗い掃除をしない。感電・ショートの恐れがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

! 警 告



風呂・シャワー室で絶対に使用しない。
感電・発火の恐れがあります。



改造はしない。また、分解したり修理をしない。
火災・感電・怪我の恐れがあります。



器具用プラグにピン・ゴミを付着させない。
感電・ショート・発火の恐れがあります。



同梱のACアダプター以外は使用しない。
ショート・異常発熱の恐れがあります。



コードやアダプターが傷んだり、コンセントの差し込み
がゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の恐れがあります。



コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったりしない。また重いものを乗せたり、挟み込
んだりしない。感電・ショート・発火の恐れがあります。

! 注意



ご使用前に刃の破れや変形がないかを確認する。刃に破れや変形
があると肌に傷つける原因になります。




アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプタを持って引
き抜く。コードを持って引き抜くと、感電・ショートの原因となります。



外刃は強く押さえない。
破損して肌を傷つける原因となります。

各部の名前

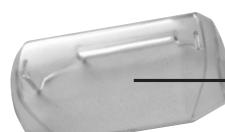

キャップ



外刃



内刃



ベースフレーム



スイッチ



ACコード
差し込みソケット



替え外刃
(アッパー フレーム付)



キワゾリ刃



掃除用
ブラシ



ACアダプター

本体
差し込み
プラグ

充電の仕方



- 充電時は本体のスイッチをOFFにしておく。
- 本体底部のソケットに本体差し込みプラグをしっかりと差し込む。
- コンセントにアダプターをしっかりと差し込む。
※必ず充電表示ランプの点灯をご確認ください。
- 約8時間で充電が完了します。
※満充電後もACアダプターをコンセントに接続している場合、赤ランプの点灯は消えません。



12時間を超える充電は絶対にしないでください。
発熱・発火の恐れがあります。



必ず交流100Vで使用する。
守らないと感電・発火の恐れがあります。



バッテリーは使い切ってから再充電してください。こまめに充電すると使用時間が短くなります。(メモリー効果)

- 充電時間は、8時間以上充電しないでください。
また、長期に渡って充電せず放置された場合、電池寿命は短くなります。
ご注意ください。
- 器具用プラグをソケットの奥までしっかりと差し込んでも数分間充電表示ランプが点灯しない場合がありますが、しばらく充電したままで放置すると充電表示が点灯し始めます。
- 充電は専用のACアダプターを使用してください。
- 周囲温度は5~40°C以内で充電・使用してください。
- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入る場合は、別のコンセントで充電してください。
- 充電・ご使用中は本体・充電器が多少熱くなります。
- コードが破損した場合は、コードだけの交換はできません。
破損した場合は、弊社までご連絡願います。
- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。

**※本体底部のソケットに水滴が付いている場合は、十分に拭きとつてから充電してください。
故障やショートの原因となります。**

使い方



- キャップをはずす。
- 外刃に破れや変形がないかを確認する。
- スイッチを図の矢印のように上にあげる。(ONにする)
- 剃る。
(ヒゲ以外には使用しないでください。)
- 剃り終ったら、スイッチを下側に戻しOFFの位置にする。



ご使用前に刃の破れや変形がないかを確認する。
刃に破れや変形があると肌を傷つける原因となります。

※外刃を傷めないように使用後は必ずキャップをしてください。


■上手な剃り方

- 皮膚を伸ばして、肌に直角に軽く当てる。
(2枚の刃すべてが肌に当たるようにする)
- ゆっくりと逆撫でする。
- 滑らせるように剃る。

※初めて使用する時は、軽く肌に当てて少しづつ試しながらお使いください。



非常に薄い外刃を使用しています。外刃は強く押さえない。変形、破損して肌を傷つける原因となります。

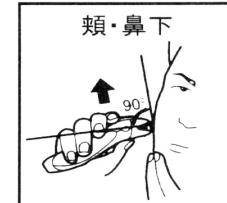

※剃り残しを少なくするには?
アゴ下・ノド部のヒゲは皮膚に対して斜めに生えており、刃穴に入りにくい為に剃り残しがちです。
肌を伸ばしながらヒゲを起こす要領で剃ると、より刃穴を捉えやすくなります。

使い方(つづき)



警告

ACアダプターで充電時には、
水洗い掃除をしない。
感電・ショートの原因となります。



注意

この機種はウェット剃りには対応していません。
シェービングフォームやジェル等をつけてのご使用は出来ません。

■キワゾリの使い方

- 1.キワゾリ刃ハンドルを上げる。
- 2.スイッチをONにしてキワやくせヒゲを剃る。



お手入れ-①



■水洗い掃除

内刃・外刃のみ水洗いができます。

※必ずACアダプターを外してスイッチをOFFにして
本体の内刃・外刃部を水洗いしてください。

※内刃はお取替えのとき以外、着脱しないでください。

- 1.外刃に市販のハンドソープをつける。
- 2.スイッチをONにして軽く水をかけて泡立てる。
- 3.さらに数秒、動作させてからスイッチをOFFにする。(停止する)
- 4.フレーム着脱ボタンを押して、フレームを外し、
十分に水洗いする。
(ぬるま湯40°C前後で洗うと更に効果的です。)
※熱湯の使用は避けてください。
- 5.タオルなどで水滴を拭きとり、フレームを外した
状態で乾燥させる。
- 6.外刃、キワゾリ刃に市販のオイルをつける。



警告

ACアダプターを接続のままで
水洗いをしない。
感電・ショートの恐れがあります。

■ブラシ掃除

- 1.フレーム着脱ボタンを押しながら、フレームを外す。
- 2.ブラシで掃除する。

※外刃は分解しないでください。



お手入れ-②



- 1.スイッチをOFFにした状態で、外刃に市販のシェービング用オイルをつける。
※1つの刃に1滴つけてください。
- 2.キワゾリ刃を上げて、オイルをつける。
- 3.スイッチをONにさせて、約10~20秒間動作させてブラシで掃除する。
- 4.スイッチをOFFにして停止させ、外刃に残った余分なオイルを柔らかい布等でふき取る。

故障かな?と思ったら

症 状	点 檢	対 策
ヒゲくずが飛び散る	ヒゲくず等がたまっていませんか?	使用の都度清掃をしてください。
においが強くなった		
刃が熱く感じるようになつた。	刃面にオイルをつけてますか?	刃面に市販のシェービング用オイルをつけてください。
動作しない使用回数が少なくなつた。	使わないまま、半年以上放置していませんか?	蓄電池を活性化するために12時間連続充電してください。

仕 様

電 源	AC100V(50/60Hz)
充 電 時 間	約 8 時 間
使 用 電 池	Ni-MH
消 費 電 力	3W
連 続 使用 時 間	約 40 分 (満充電時)
本 体 サ イ ズ	約 150×62×38mm
重 量 (質 量)	本体約 170g
付 属 品	ACアダプタ, 掃除用ブラシ, 替え外刃, キャップ, 取扱説明書
生 産 国	中国

保証とアフターサービス(よくお読みください)

● 修理を依頼される場合

1. 故障の時は、使用を中止して修理を申しつけください。
故障のままでの使用やご自分での修理は危険です。
2. 修理は、お買い上げの販売店に商品をお持ち込み頂き故障状況をご案内ください。
3. 保証期間中は、保証書の記載内容に基づき修理をいたします。
4. 保証期間が過ぎた場合、修理により機能が維持出される場合は、ご要望により修理いたします。
5. 本機の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。
又、保有期間が経過した後も故障修理個所により修理可能な場合がありますので、お買い上げの店にお問い合わせください。

● 無料修理規定

1. 正常な使用状況(取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従つた使用状況)で故障した場合。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、必要事項が書き込まれた本保証書を提示ください。
3. 保証期間内でも次の場合には、有料となります。
 - ①本書の提示が無い場合。
 - ②本書にお買い上げ年月日、お名前、製造No.の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。
 - ③使用上の誤り、他の機器から受けた障害、又修理や改造による故障または損傷。
 - ④火災、地震、水害、落雷、その他自然災害及び異常電圧、その他の外的要因による故障、損傷。
4. 保証期間1年