

型名 SL-710

製造No.

お客様	ご住所	〒									
	電話										
保証期間	お買い上げ日	年	月	日	本体	1年	年	月	日まで		
販売店	電話										

修理実施日	修 理 内 容	担当者

販売元

株式会社 ヒロ・コーポレーション

〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貴2丁目7-1

TEL : 093-475-8558

●お客様窓口：TEL: 0120-05-1783

携帯電話の場合は下記へ

TEL: 092-408-6261

(受け付時間:9:00~17:00(土、日祝祭日除く))

Eメール : supportkom59@gmail.com

●サービスセンター：
 (株)KOM 福岡市南区清水1-25-10
 TEL : 092-408-6261

輸入発売元 (株)KOM
 〒815-0031
 福岡市南区清水 1-25-10
 TEL : 092-408-6261

取扱説明書

SL-710**ポータブルシェーバー**
(電池式・独立フローティング2枚刃)**[保証書付]**保証書は、取扱説明書の裏表紙についてあります。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

この度は、ポータブルシェーバー(SL-710)をお買い上げいただき誠にありがとうございました。安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。

もくじ

- 安全上のご注意 1P~3P
- 各部の名前 3P
- 電池の入れかた 4P
- 使いかた 5P~6P
- ブラシ掃除のしかた 7P
- 使用上のご注意/定格・仕様 8P
- 修理を依頼される前に 9P
- お知らせ(お手入れ用品・別売) 9P
- 保証とアフターサービス 10P
- 保証書 11P



安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています

! **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

! **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 してはいけない
内容です。

 実行しなければならない
内容です。

! **警告**

●乳幼児の手の届くところに置かない。
内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルの
おそれがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

! **注意**



分解禁止

●改造はしない。また、ご自分で分解したり修理をしない。
思わぬ事故・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店
または、当店お客様窓口にご相談ください。



必ず守る

●ご使用の前に外刃の破れや変形がないか確認する。
外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。

●乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
●乾電池は+一極を確かめ、正しく入れる。
●使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
●長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
●使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。



禁止

●刃は肌に強く押し付けない。
特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。
●外刃は強く押さえない。また、使用時に指・爪を外刃に当てない。
外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。


●内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。
●家族や他人との共用はしない。
感染や炎症のおそれがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)



- ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には使用しない。
外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。
- 電池を火の中に投入したり、ショート、分解しない。
やけどやけがの原因になります。

各部の名前

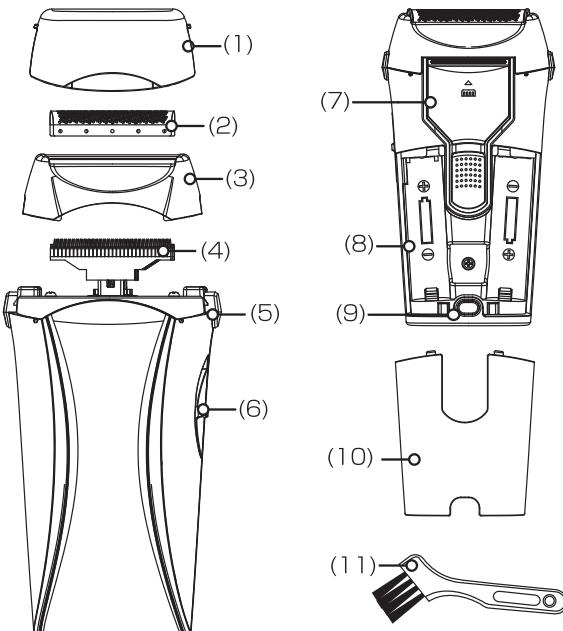

1. 外刃キャップ
2. 外刃
3. 外刃取付けフレーム
4. 内刃
5. 外刃フレーム脱着ボタン
- 6.ON/OFF スイッチ
7. キワぞり刃ボタン
8. 電池ボックス
9. 電池カバー ボタン
10. 電池ボックスカバー
11. クリーニングブラシ


電池の入れかた



- 乾電池は+一極を確かめ、正しく入れる。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。



1. 電池カバーを取りはずす

電池カバー ボタンを押すとカバーが外れます。

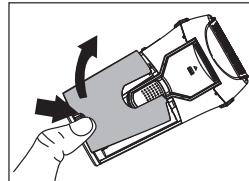

2. 表示に合わせて電池を入れる

電池を+一極を確認の上、正しくセットします。
新品アルカリ乾電池で連続約2時間程動作します。
(毎日1回3分として約1ヶ月程使用できます。)

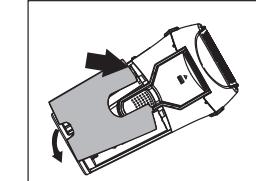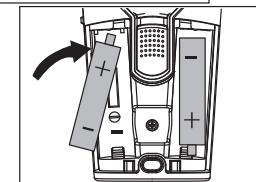

3. 電池カバーを取付ける

先にカバーの上部から本体に差し込み、
下の部分をやさしく押すと固定されます。

電池について

- 新旧・異種の電池を混ぜて使わないでください。
- 充電式電池は使わないでください。
- アルカリ乾電池(単3形)以外は使わないでください。
- 各メーカーにより多少の動作時間の違いはあります。
- 乾電池が液漏れしたときは使用を止め、修理・点検にお出しください。
- 使用済みの電池は分別廃棄してください。


使いかた



注意

- ご使用の前に外刃の破れや変形がないか確認する。
外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- ヒゲ剃り以外の目的（頭髪など）には、使用しない。
外刃が破損・変形して、肌を傷つける原因になります。

1. キャップを取りはずす

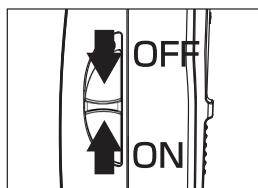

3.ON/OFFスイッチを上に押し上げると スタートします。

使用後、ON/OFFスイッチを下に押しますと
停止します。

■上手な剃り方

1.皮膚を伸ばして、肌に直角に軽く当てる。
(2枚の刃すべてが肌に当たるようにする)

2.ゆっくりと逆撫でする。

3.滑らせるように剃る。

※初めて使用する時は、軽く肌に当てて
少しづつ試しながらお使いください。




- 非常に薄い外刃を使用しています。外刃は強く押さえない。
変形、破損して肌を傷つける原因となります。

使いかた

■剃り残しを少なくするには？



アゴ下・ノド部のヒゲは皮膚に対して斜めに生えており、刃穴に入りにくい為に剃り残しがちです。
肌を伸ばしながらヒゲを起こす要領で剃ると、より刃穴を捉えやすくなります。

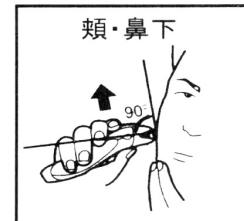

■キワゾリの使い方

- 1.キワゾリ刃ボタンを上げる。
- 2.ON/OFFスイッチをONにしてキワやくせヒゲを剃る。

※キワゾリ刃使用中も
シェーバーは動作しています。

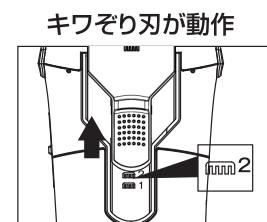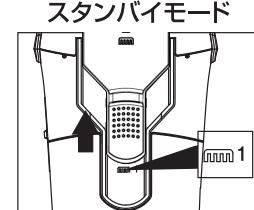

キワゾリボタンを上に押し上げますが、1の位置はスタンバイモードでまだ動作しません。

2の位置までボタンを押し上げますとキワゾリ刃が動作します。

ご注意

シェービングフォーム、ジェル、水等でのご使用は出来ません。
ドライ（乾燥）状態でのご使用に限ります。
※水洗いでのお掃除、お手入れも対応しておりません。

ブラシ掃除のしかた 必ずスイッチを OFF にする。




警告

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。




注意


- 内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。

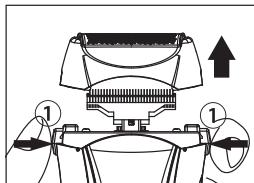

外刃フレーム脱着ボタンを押して外刃を外します。

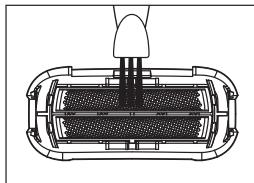

外刃の内・外側をブラシでお手入れしてください。

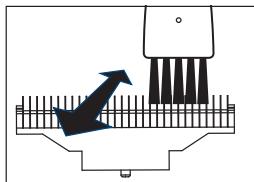

内刃は外さずにブラシで刃の間をお掃除します。
お手入れが終わったら外刃フレームを取付け、
外刃キャップをつけて保管します。

使用上のご注意

- 高温場所に放置しないでください。

故障の原因になります。

※使用または、保管いただけます場所の温度は 5°C~35°C の環境となります。

- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。

プラスチック本体の変形や電池の異常の原因となります。

- 本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。

故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
薄めの石けん液で拭いてください。

定格・仕様

電 源 方 式	DC3.0V(単3形アルカリ乾電池2本)
連続使用時間	約2時間
質 量 (重 量)	本体約100g (キャップ・乾電池除く)
サ イ ズ	約(L)11.6×(W)6.0×(D)3.0cm

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店または、当店お客様窓口にご相談ください。

症 状	点 検	処 置
ヒゲクズが飛び散る	ヒゲクズなどがたまっていませんか？	シェービングの都度掃除をすると改善されます。
臭いが強くなつた		
刃が熱く感じるようになった	刃面にオイルをつけていますか？	刃面にオイル（別売）をつけてください。
動作しない	乾電池の取付けミスをしていますか？	表示に合わせて乾電池を正しく付けてください。

お知らせ/お手入れ用品(別売)



●乳幼児の手の届くところに置かない。
内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

●シェーバー用お手入れオイルをご使用頂くと外刃・内刃がきれいに保てます。

※一般的にお手入れ用オイルは家電量販店等にて販売されております。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

● 修理を依頼される場合

1. 故障の時は、使用を中止して修理を申し込みください。
故障のままでの使用やご自分での修理は危険です。
2. 修理は、お買い上げの販売店に商品をお持ち込み頂き故障状況をご案内ください。
3. 保証期間中は、保証書の記載内容に基づき修理をいたします。
4. 保証期間が過ぎた場合、修理により機能が維持出せる場合は、ご要望により修理いたします。
5. 本機の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。
又、保有期間が経過した後も故障修理個所により修理可能な場合がありますので、お買い上げの店にお問い合わせください。

● 無料修理規定

1. 正常な使用状況(取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った使用状況)で故障した場合。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、必要事項が書き込まれた本保証書を提示ください。
3. 保証期間内でも次の場合には、有料となります。
 - ①本書の提示が無い場合。
 - ②本書にお買い上げ年月日、お名前、製造No.の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。
 - ③使用上の誤り、他の機器から受けた障害、又修理や改造による故障または損傷。
 - ④火災、地震、水害、落雷、その他自然災害及び異常電圧、その他の外的要因による故障、損傷。
4. 保証期間1年