

保証書(持ち込み修理)

型名 **TH02-3**

製造No.

お客様	ご住所	〒										
	お名前	ふりがな										
保証期間	お買い上げ日		年		月		日	本体	1年	年	月	日まで
販売店	電話											

■ ご修理の際は

下記の保証規定の範囲以内で無償修理をさせていただきます。

※ 販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。または商品の着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※ 販売店様へのお願い
お買い上げ日・貴店の住所・名称・電話番号を押印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き替えられた場合。
- (ト) 本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元 株式会社ヒロ・コーポレーション

〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1
TEL:093-475-8558

●お客様窓口：TEL: 0120-05-1783

携帯電話の場合は下記へ
TEL:092-408-6261
(受け付時間:9:00~17:00<土、日祝祭日除く>)

Eメール:supportkom59@gmail.com

●サービスセンター:(株)KOM 福岡市南区清水1-25-10
TEL:092-408-6261

輸入発売元:(株)KOM 〒815-0031 福岡市南区清水1-25-10 TEL:092-408-6261

取扱説明書

TH02-3

ハイブリッド式 タワーアロマLED加湿器 2WAY (家庭用)

[保証書付] 保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用に際し、必ずよくお読みの上、正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管し、ご使用上わからない点や不具合が生じた場合はお確かめ下さい。

〈目次〉

- 安全上のご注意……………1~2P
- ご使用前の準備……………3~4P
- ご使用前の注意事項……………5P
- ご使用方法……………6P
- アロマオイルのご使用方法……………7P
- お手入れの仕方……………8~9P
- 保管の仕方……………9P
- トラブルシューティング……………10P
- 保証書……………11P

仕 様	
品 名	ハイブリッド式アロマLED加湿器
型 式	TH02-3
電 源	AC100V 50/60Hz 40W
加 湿 方 式	ハイブリッド
タンク量	3.0L
連続使用時間	約10時間
本体寸法	約:直径22.0×奥行22.0×高さ75.5cm
製品質量	約:1.5kg
コード長	約:1.5m
動作適応環境	5~40℃、湿度80%以下

■セット内容:本体、取扱説明書、(兼 保証書)
※本商品にアロマオイルは付属していません。



安全上のご注意 ■ 必ずお守り下さい ■

■ 誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



警告

- 絶対に分解しないで下さい。
・感電、火災、けがの原因になります。



- 水につけないで下さい。
水がかからないように注意して下さい。
・感電、故障の原因になります。



- 内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れないで下さい。
・異常動作の原因になります。



- 幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。
又、子供だけの使用はしないで下さい。
・事故、けがの原因になります。



- 交流100V以外での使用はしないで下さい。
・感電、火災の原因になります。



- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないで下さい。
・ショート、火災、断線の原因になります。



- 本製品の目的以外の使用は絶対にしないで下さい。
・故障の原因になります。



- 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体や部品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検して下さい。
・破損や亀裂、変形があると、正常に作動しなくなります。



- 運転中は吹出口から出ているミストを故意に吸引しないで下さい。



・健康を害する恐れがあります。



警告

- ご使用の際は電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込んで下さい。

・ショート、火災の原因になります。



- 濡れた手で電源プラグの抜き差しは行なわないで下さい。

・感電の原因になります。



- 電源コードの破損、損傷がないかを確認して下さい。

・ショート、火災の原因になります。



- 電源プラグにホコリが付いている場合は、きれいに拭き取って下さい。

・火花が散るおそれがあります。



- 電源コードに重いものを乗せたり、挟み込んだりしないで下さい。

・ショート、火災の原因になります。



- 使用の際は、テレビやラジオから2m以上はなして設置して下さい。

・ノイズや雑音の原因になります。



- 電源コード、プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩い時は使用をしないで下さい。

・ショート、火災の原因になります。



- タンク内の水が凍結するような場所での使用はしないで下さい。

・故障の原因になります。



注意

- 高所や不安定な場所では使用しないで下さい。

・ケガ、事故の原因になります。



- 長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

・漏電の原因になります。



- 家具やカーテン、壁の近くで使用しないで下さい。

・変色、シミ、変形の原因になります。



- 使用後は必ず電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
・火災、故障の原因になります。



- ミスト吹出口を塞がないで下さい。
・故障、変形の原因になります。



- ペット用に使用しないで下さい。
・ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になります。



- 水タンクに水道水以外の水を入れないで下さい。
・故障の原因になります。



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。



- 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音が出たときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、弊社まで点検、修理を依頼してください。
・事故の原因になります。



- 使用中に発煙がおこったり、異臭が発生した場合には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
・事故、火災の原因になります。



- 本製品に故障や異常の可能性がある場合は、そのまま使用せずに弊社までご相談下さい。



- 電源プラグを抜き差しする場合は、コードを持たないで下さい。必ず電源プラグを持って行って下さい。
・感電、ショートの原因になります。



- ミストが家電製品やパソコンや携帯電話などの精密機器に直接当たらないように使用して下さい。
・製品の故障の原因になります。



- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに置かないで下さい。



ご使用前の準備

警告

- 給水時は事前に必ず電源コードをコンセントから外してから行って下さい。
- 通電中は決して給水しないで下さい。感電の恐れがあります。
- 通電中にミスト発生水槽部の水に手などで触れないで下さい。

注意

水道水以外は使用しないで下さい。

一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などを使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因になります。

◆ご使用前の準備

- 1 右図のように本体から吹き出口ノズルと水タンクを取り外して下さい。
- 2 水タンクを逆さまにして、4ページのタンク注水口図のようにキャップを開け、水道水を入れます。

(分離図)

吹き出しノズル部




吹き出しノズルはボール型(左図)とフラット型(右図)の2個あります。好みに応じご使用してください。
 ボール型:ミストが高く上がり部屋全体への拡散効率が高くなります。
 フラット型:ミスト量は比較的狭い範囲に拡散されます。

水タンク部

- 上側にアロマパットトレイとタンクハンドル
- 下側にタンク注水口キャップ


電源コード

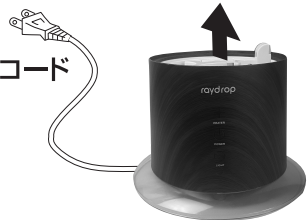

本体加湿器部


- 3 水を入れ終わったら逆の手順でセットして下さい。

ご使用前の準備

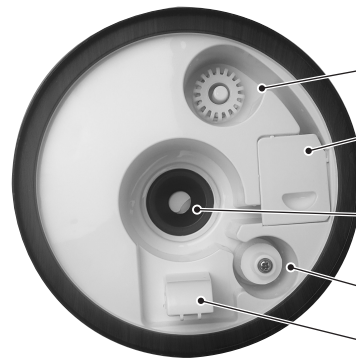

本体加湿部拡大図

- カートリッジ** 水の汚れを防ぐセラミック粒が入っています。上に引き上げると外れます。
- PTCヒーターカバー** このカバーの下に水を加熱する黒いヒーターがあります。(動作中は決してカバーを開けない、また触らない。)
- 加湿水槽** (中央にミストを出す振動子) ここにタンクからの水が一定量溜まりミストが発生します。
- フロート** 水の有無を検知します。
- ファン** ミストを吹き上げる送風口です。

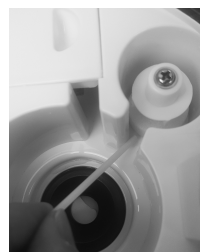


フロート拡大図 (下側の白いリングで、上下に動きます。)

お水が加湿水槽には十分溜まっているのに加湿できない場合に図のように細い棒などで一度動かして浮き上がるようにしてください。最初の使用時や、しばらく使わなかった後の再使用時に残った水でフロートが固着していることが有ります。



カートリッジ拡大図


最初、取外してご使用前に水道水で10~20秒ほど流し洗いしてください。また、3日に一度ほど同様に流し洗いしてください。

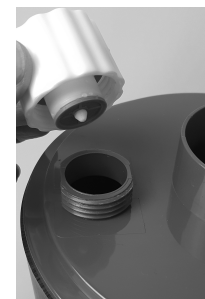

タンクの注水口

先ず、タンクキャップを図のように外して、水道蛇口から注水します。約3.0L満タンで入ります。注水後はタンクキャップを慎重に回して閉めて、本体にセットし、吹き出しノズルも同様にセットしてください。

注意:タンクの水は水道水をご使用ください。

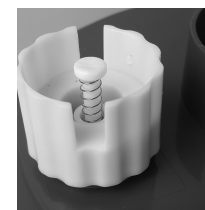

バルブばね拡大図

このバネが何かのはずみで引っ掛かると注水バルブが動かなくなり水がタンクから適量、水槽に落ちなくなり加湿できなくなります。そのような場合は、このバネ頭部を指で数回押しして正しくばねが動作していることを確認をお願いいたします。

注意

※通常時タンクに水を入れる時、残りのタンクの水は必ず捨ててください。同時に本体部の(振動子凹部)の水も必ず都度捨ててください。

注意

アロマオイルなどの芳香剤は絶対に水タンクに入れないでください。
 ・アロマ液に含まれる溶剤の化学反応の為、本体の故障やタンクの亀裂/破損となります。
 ※本紙7ページ目の「アロマオイルのご使用方法」の説明をよくお読み頂き、正しい方法でご使用下さい。

ご使用前の注意事項

◆本体は安定した場所に設置して下さい。



注意

- ①ご使用の際は、本体の下に布やシートなどを敷いて下さい。
- ②本体は床から30cm程以上の高さがある場所に設置して下さい。ミストが空気中に拡散する時間と空間が必要です。



注意

吹出口と水タンク接合部はミストが漏れない様に鋭角的に成型されています。お取り扱い時は、指等を怪我されないようご注意ください。

※以下の場所には設置しないで下さい。(2m以上離して置くこと。)

- ガス、石油、電気ストーブの近く。
- テレビやパソコンの近く。
- 電気カーペットやじゅうたんの上。
- カーテンの近くや家具、壁の近く。
- エアコンの風が当たる場所。
- 直接日光が当たる場所や暖房器具の近く。

設置について


設置場所は安定した台などの上の上にせ、図のような位置においてください。



注意

※ミストが壁や家具に直接当たるようなところには、置かないでください。シミがついたり家具を傷めたりすることがあります。

※ミストで濡れることがありますので、家具やフローリング・畳・大理石の上に置く場合はご注意ください。(受け皿等の上に設置する事をおすすめします)

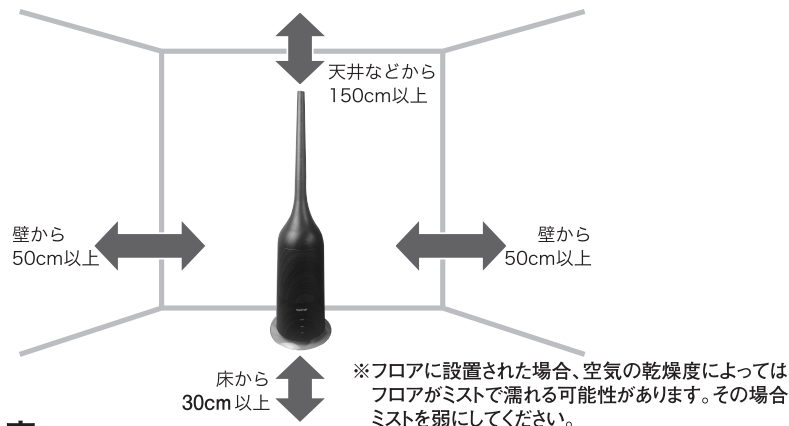

注意

※加湿量が多すぎると周囲が水滴でぬれてしまう場合があります。

日々の外気温度・湿度状況により電源/加湿調節つまみで加湿量を調節してご使用ください。


※吹き出し口を装着しないで使用すると、ミストが上に上がらず下に垂れてしまいます。必ず吹き出し口を装着してください。

※本製品周辺に電気製品および紙類など水分に弱いものがある場所での使用は、絶対にしないでください。

※就寝時にご使用される場合は、お部屋を加湿しすぎないように加湿量を調節してご使用ください。お布団などが湿気を持ちます。

ご使用方法

電源、加湿切り替え、LEDライト

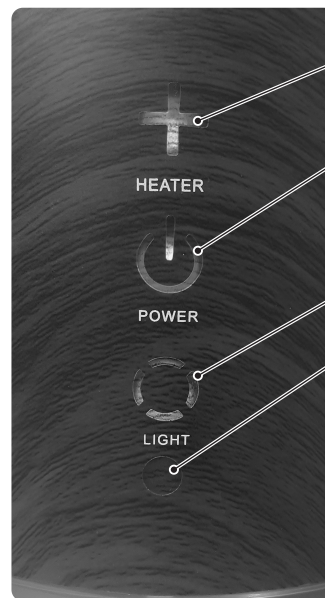

HEATER

冷たいミストを温かくし、室温の低下を防ぎます。(HEATER がONの時表示部は赤く光り、加湿水槽の水温を35-40℃に温めます。)

POWER

電源プラグをコンセントにつなぐと、スタンバイモードになります。タッチするごとに下記の順序で変わります。
①赤:加湿強位置 ②緑:加湿中位置
③黄:加湿弱位置 ④OFF:電源OFF

LIGHT

ONにするとブルーのLEDライトがベース部に光ります。

リモコン受光部




注意

タンクの水が少なくなると…

タンクの水が無くなると「POWER」ランプが赤色の点滅に変わりミストが出なくなります。すぐにミスト調節スイッチを電源OFF位置にするか、タンクに水を入れてください。赤色の点滅のまま通電しますと故障の原因となります。

リモコン

まず透明なシートが挟まっていますのでそれを取ってください。(透明シートを外さないと電源がはいりません。)

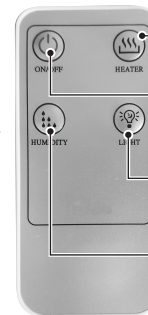

HEATER

ミストを温かく

ON/OFF

電源ON/OFF

LIGHT

LEDライトON/OFF


HUMIDITY

加湿調整

強、中、弱

リモコン背面(電池入れ替え図)

ボタン電池はCR2025をご使用ください。

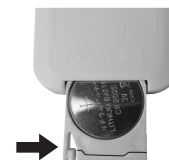

図のようにリモコン裏側を向けた状態で上側に電池の上が+になるようにセットしてください。ボタンケースの開け方は矢印部分を➡方向に左親指で押して、線の窪みに右親指を掛けてで引き出します。



注意

- 水タンク内の水は毎日新しい水道水と入れ替えて下さい。カビや雑菌が繁殖し、悪臭を発生する恐れがあります。まれに体質によって健康を害する場合がありますので、よくお手入れを行なって下さい。万一身体の不調があった場合は医師に相談して下さい。
- 水道水以外は水タンクに入れないで下さい。浄水カルキイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などを使った場合、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- 汚れた水、40℃以上の水、化学薬品を入れた水、芳香剤、洗剤を入れた水なども絶対に水タンクに入れないで下さい。故障の原因になります。
- 水の成分に含まれているカルキやミネラル、鉱物成分などが結晶としてミストとともに白い粉になって本体や本体の周りなどに付着する場合があります。付着した場合は乾いた布に少し水を濡らして拭き取って下さい。

アロマオイルのご使用方法

※アロマオイルのご使用は、本機のみスト発生機能には関係ありません。
ご使用されなくても全く問題ありません。

⚠ 注意

本商品にアロマオイルは付属しておりませんので、別途市販のアロマオイルをお買い求め下さい。
ご使用の際には、アロマオイルの注意書をよくお読み頂き、正しい方法でご使用下さい。
※アロマ液の一部にはプラスチックを溶かす物が有りますので、使用に際してご注意ください。
アロマオイルに関するお問い合わせは、アロマオイルをお買い上げの販売店またはメーカーまで
お願い致します。

アロマパット



数滴のアロマオイルをこのパットスポンジに垂らして
しみこませます。溢れるようには入れないでください。
アロマ液にはプラスチックを溶かす性質を有するタイプ
があります。
数回使用後に、違うアロマを使用の場合はこのパット
を水洗いしてきれいにします。
香りが混ざると本来の香りになりません。

アロマパットのセットはパットが
上向きとなります。

⚠ 注意

アロマトレイはアロマ液等に含まれる
溶剤に強い素材を使っています。
しかし、トレイのアロマ液が多くて他
のプラスチック部分に溢れて接触する
と化学反応の為、亀裂や破損につな
がります。

⚠ 注意

人体に影響を及ぼすような(毒性のある)ものは絶対に使用しないで下さい。
アロマオイルが本体に付着してしまった場合は、乾いた布で速やかに拭き取って下さい。
アロマオイルの成分によっては、本体にダメージ(変色や変形)を与える恐れがあります。

お手入れの仕方

⚠ 注意


※お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。

本体のお手入れ

1. 吹き出しノズル部と水タンクを取り外します。
2. タンクと本体の接合部に水アカがつくと
水がにじみ出る可能性があります。
時々布等で拭き取って下さい。
3. 本体部上面にたまった水や汚れを
きれいな布などで拭き取ったあと、
から拭きをします。

⚠ 注意

※磨き粉、洗剤、ベンジン、アルコール、シン
ナーなどは使わないでください。(変形、変
色の原因になります)
40℃以下の水で濡らせた布で拭くこと。

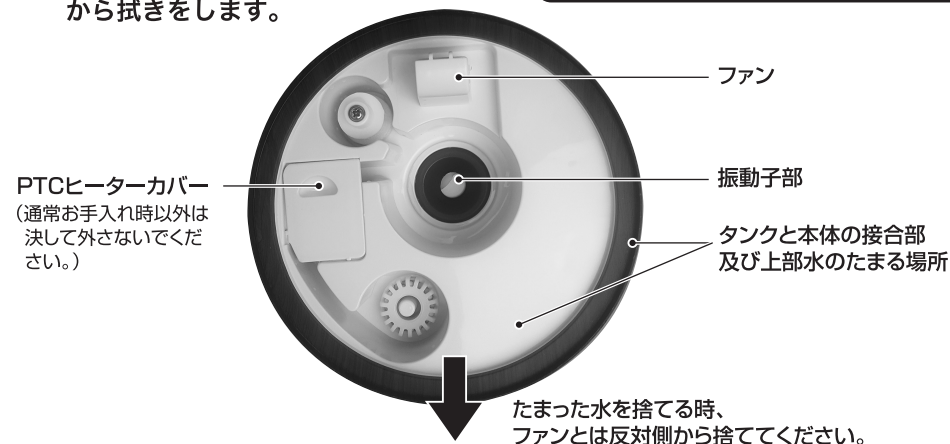

振動子のお手入れ

1. 本体部上面にたまった水を矢印方向から捨て、拭き取ります。
2. 市販の柔らかいブラシなどで、本体部上面にある黒い丸い振動子に
ついた白い石灰分を取ります。一緒にヒーターカバーを外して黒い
ヒーター廻りの汚れもお手入れして下さい。
3. 白い石灰分が取れにくい場合、ポット洗浄剤や10%程に水に薄めた
酢やクエン酸をこの振動子部の凹みに入れ、1~2時間置いたうえで
お手入れしてください。
(ポット洗浄剤については、その説明書にしたがってご使用ください。)
4. きれいな水でよくすすぎます。

⚠ 注意

※電源/本体底面の隙間から水が入ったり電源
コードに水がかからないようにご注意ください。

お知らせ

※電源/加湿調節つまみを押しても電源が
入らないときはフロートを点検してくだ
さい(水を入れた時にフロートが浮いてい
るかどうか確認してください)。

水タンクのお手入れ（お手入れ無しでのご使用は、水あかや藻・カビ・臭いの発生の恐れがあります。）

1. キャップを外し、市販の洗浄剤（クエン酸や加湿器タンク除菌洗浄剤等のどれか）を水タンクに入れてください。他に柄のついたペットボトル洗浄ブラシ等もご使用して頂きます。

⚠ 危険


決して複数の洗浄剤を混ぜて使用しない事。

⚠ 注意

※市販の洗浄剤を使用する場合は、洗浄剤の使用説明書にしたがってください。
（市販の洗浄剤は、ドラッグストア、スーパー等でお買い求めください。）

2. キャップをしっかりと閉めて、振り洗いをします。
3. 水タンクを水でよくすすいでください。
4. 汚れなどがある場合はきれいな布などで拭き取ります。
5. タンクに水を入れるときに3日に1度ほど、4ページの図のように取り出して中の細かい粒が蛇口からの水によく当たるようにカートリッジを左右にゆすりながら10~20秒程流し洗いしてください。

※吹き出しノズルの筒内部も柄のついたブラシで（ピン用ブラシ）で5日に一度程お手入れして下さい。その後、水道水で筒内を流し洗いして下さい。

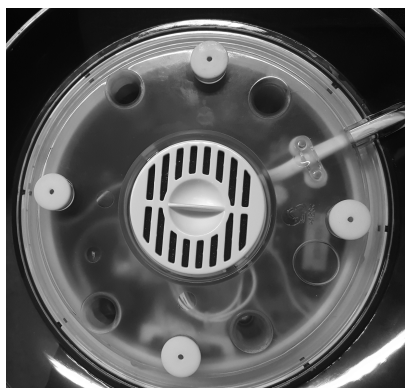

本体底面の空気取り入れ口

ネジフタを左側に廻してあげると、中にスポンジのフィルターがあります。1ヶ月に一度ほど、フタをあげてフィルターの汚れを落としてください。閉めるときは、フタの凹部を本体側の凸部と合わせてから右側に廻します。

保管の仕方

1. “お手入れの仕方”にしたがって、お手入れをします。
2. 各部の水をよく拭き取り、よく乾燥させます。
3. ポリ袋などに入れ、湿気のないところで保管してください。

※乾燥が出来ていないと保管中にカビ、臭いが発生する恐れがあります。

トラブルシューティング

このような場合は？	次の点をお調べください！	対処方法
スイッチを入れても作動しない。	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていない。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込む。
ミストが出ない。	水タンクの水が少なくなっている。 フロートが引っ掛かっている。 水タンク、本体が確実にセットされていない。 超音波振動部に異物が詰まっている。	水タンクに水を入れる。 フロートを細い棒の様なもので数回押す。 水タンク、本体を確実にセットする。 異物を綿棒などで取り除く。
悪臭が出る。	水道水以外の水を使っている。 また、タンクに水あかなどが見られる。	タンクの水を捨て、市販の洗浄剤（台所用塩素系除菌洗浄剤やクエン酸や加湿器専用除菌洗浄剤等のどれか）やペットボトルブラシでのお手入れをしてください。そのあと、よく洗浄後に水道水を入れてご使用してください。（8ページ参照の事。）